

## Service - Hinweise:

**Automatik AUS,**  
**bzw. Schaltkreis 7/8 extern offen!**  
LED 10 grün Sicherheit ZU: leuchtet  
Totmannbetrieb über Schlüsseltaster  
Klemme 23-26 möglich.  
Betriebsspannung 230V AC  
liegt an Klemme 35/36.  
Steuer Spannung liegt an Klemme  
31, 25, 23, 21, 20 gegen N- Klemme  
35 gemessen.

### Automatik EIN:

LED 5 grün Automatik EIN-AUS, LED 6 Halt und  
LED 10 grün Sicherheit ZU: leuchtet  
Betriebsspannung 230V AC  
liegt an Klemme 35/36.  
Steuer Spannung liegt an Klemme:  
33, 31, 25, 23, 21 und 20 gegen  
N- Klemme 35 gemessen.


### Fehlermöglichkeiten:

**Anlage steht offen, es erfolgt keine autom. Schließung.**  
LED grün am Poti Grünphase leuchtet, LED 10 Sicherheit ist aus,  
Schaltkreis 3/4 bzw. 5/6 unterbrochen !!!  
- Fehler beseitigen-

**Anlage läßt sich nur über den Schlüsseltaster an Kl. 23-26**  
**bedienen:**

Schaltkreis 7-8 unterbrochen bzw. Kippschalter  
Automatik auf "AUS".  
- Fehler beseitigen-

Im Betriebszustand und Automatik EIN, müssen  
LEDs 5-6-10 leuchten.

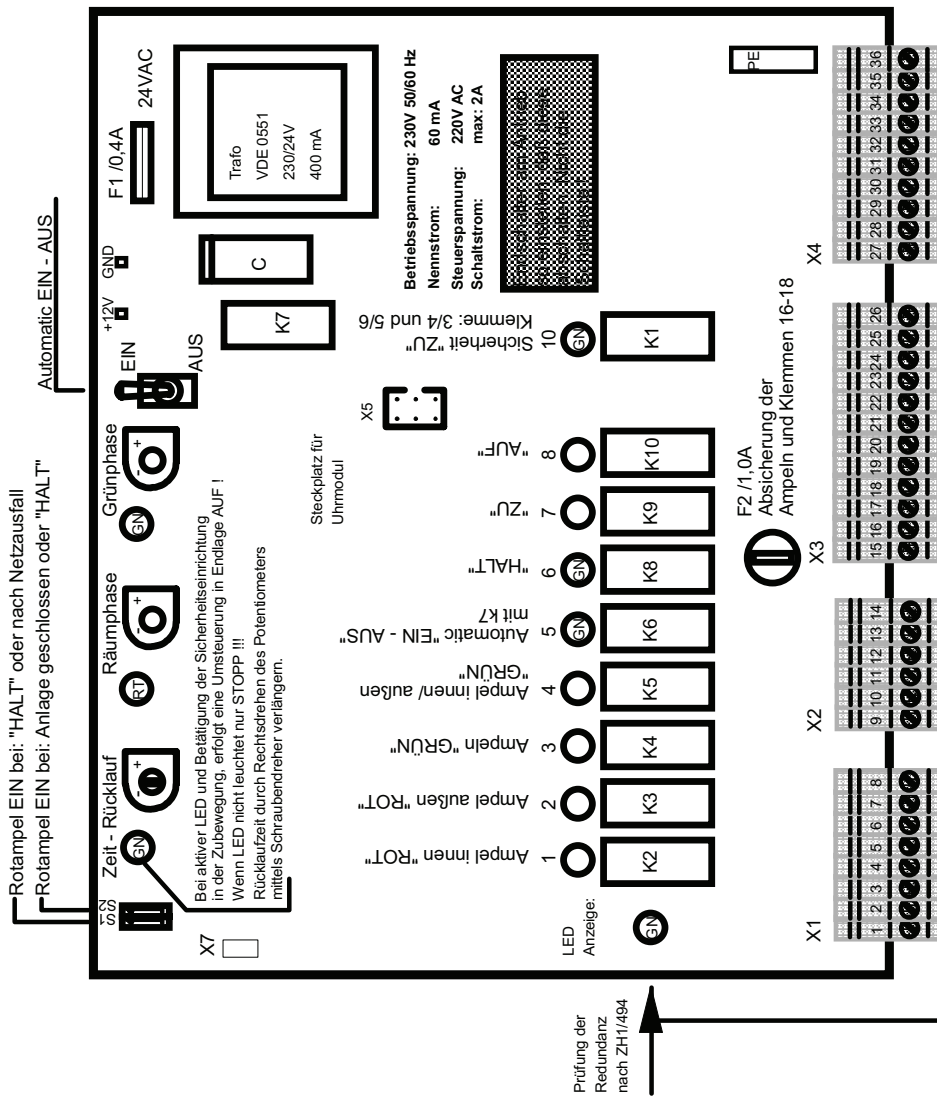

Prüfung der doppelten Sicherheitsabschaltung in Zubewegung.  
Während der Zubewegung die Sicherheitseinrichtung betätigen.  
LED muß ca. 1sec. leuchten.  
LED leuchtet nicht: Steuerplatine zur Überprüfung einschicken!

SCHÖFMANN Steuerungselektronik

Platinenübersicht  
ELTRO-matic I 90/1  
ab Ser.Nr.: 1000

Mai 1990

ELTROÜ1.DRW

