


Die Steuerung wird mit eingesetzten Brücken und Abschlußwiderstand geliefert. Verdrahten Sie die Klemme X1 1-5 mit dem Antrieb. Entfernen Sie die Brücke der Klemme X4 1-2 (Autom. AUS) und prüfen Sie die Drehrichtung des Antriebes. Dazu verwenden Sie die Taster schwarz AUF und weiß ZU auf der Steuerplatine. Falls erforderlich Antrieb umpolen! Endschalter einstellen! Programmieren Sie die Laufzeitüberwachung und Rücklaufunterdrückung Sie Beschreibung Punkt: Brücke X4 1-2 wieder einsetzen !!

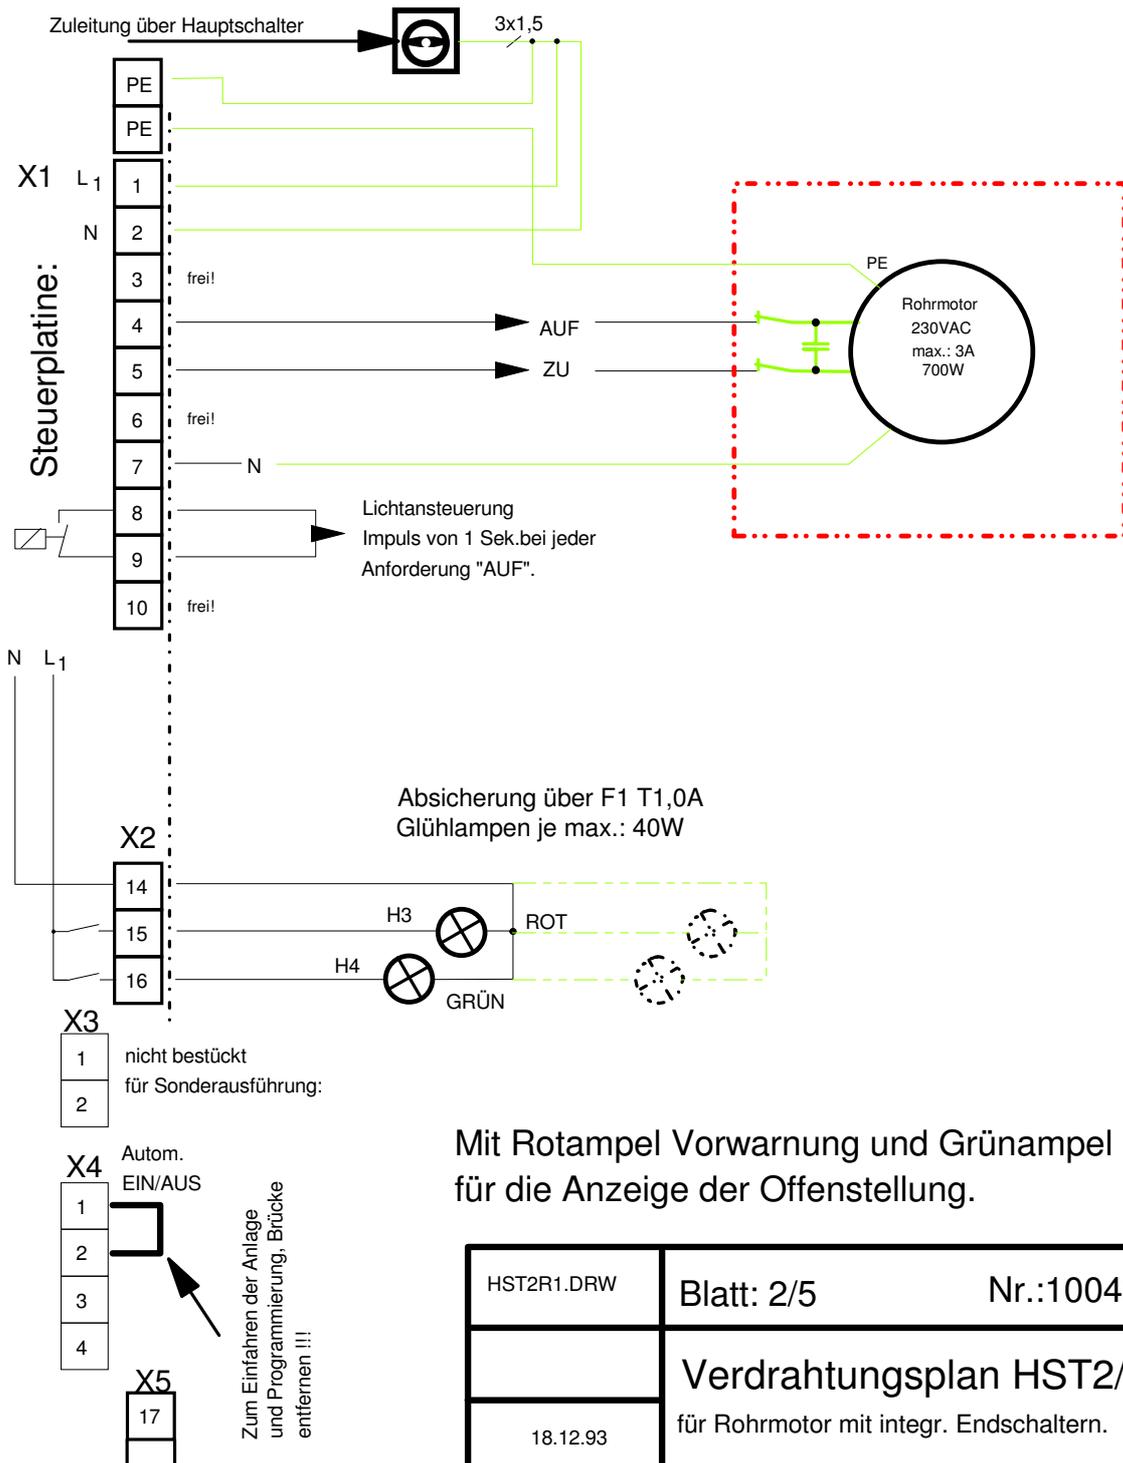

HST2R1.DRW	Blatt: 2/5	Nr.:100493.2
	Verdrahtungsplan HST2/R	
18.12.93	für Rohrmotor mit integr. Endschaltern.	