

Service - Hinweise:

Automatik AUS, bzw. Schaltkreis 3/4 extern offen!
 LED 7 grün Sicherheit ZU: leuchtet Totmannbetrieb über Schlüsseltaster Klemme 17-20 möglich.
 Betriebsspannung 230V AC liegt an Klemme 29/30.
 Steuerspannung liegt an Klemme 25, 19, 17, 15, 14 gegen N- Klemme 29 gemessen.

Automatik EIN:


LED 3 Automatik EIN-AUS, LED 4 Halt und LED 7 grün Sicherheit ZU: leuchtet
 Betriebsspannung 230V AC liegt an Klemme 29/30.
 Steuerspannung liegt an Klemme: 27, 25, 19, 17, 15 und 14 gegen N- Klemme 29 gemessen.

Fehlermöglichkeiten:

Anlage steht offen, es erfolgt keine autom. Schließung.
 LED grün am Poti Grünphase leuchtet, LED 7 Sicherheit ist aus.
 Schaltkreis 1/2 unterbrochen !!!
 - Fehler beseitigen-

Anlage läßt sich nur über den Schlüsseltaster an Kl. 17-20 bedienen:
 Schaltkreis 3-4 unterbrochen bzw. Kippschalter Automatik auf "AUS".
 - Fehler beseitigen-

Im Betriebszustand und Automatik EIN, müssen die LEDs 3-4-7 leuchten.

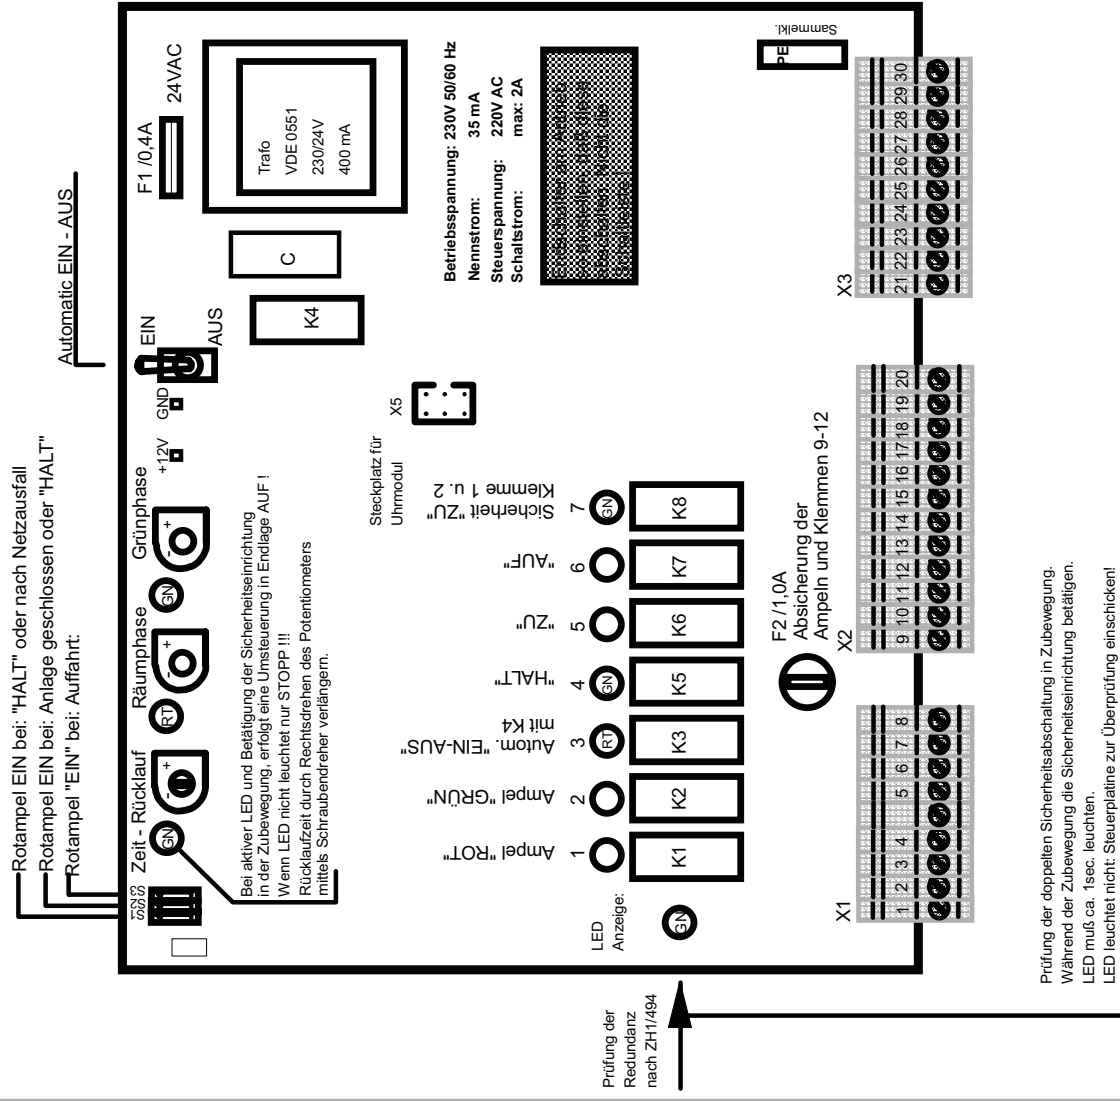

Prüfung der Redundanz nach ZH1/494

Prüfung der doppelten Sicherheitsabschaltung in Zubewegung.
 Während der Zubewegung die Sicherheitseinrichtung betätigen.
 LED muß ca. 1sec. leuchten.
 LED leuchtet nicht: Steuerplatine zur Überprüfung einschicken!

SCHÖFMANN Steuerungselektronik	
Febr. 1990	Platinenübersicht
TSTII1.DRW	TST II/90/1 ab Ser.Nr.: 2000

